


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Upon receipt of fixture and accessories (packed separately) thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier. Compare the catalog description listed on the packing slip with the fixture label on the outside of the housing to be sure you have received the correct merchandise.

TE/TX Series Wet Location Housing

High Pressure Sodium, Metal Halide and Mercury Vapor

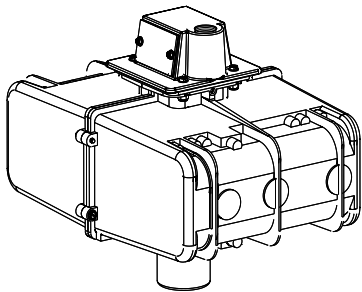

For use with the following opticals:


A20	A165	E17
A23	PA22C	E22
A26	PA25ALE	A30
PA25D	A125	

Prior to Installation

Read carefully before installing light fixtures. If you do not understand these instructions, please contact your local Lithonia Lighting distributor before installing.

INSTALLATION: TE/TX Series Wet Location Housing


These fixtures are designed to mount easily onto a Lithonia Lighting pendant splice box (PSB). The pendant splice box comes dissassembled in the fixture carton.

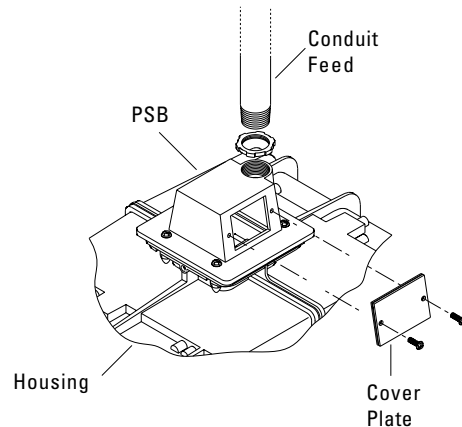

1. Remove coverplate screws from pendent splice box (PSB).
2. Attach PSB securely to 3/4" conduit, fitting, or other approved wet location supporting means. A locknut must be used between the PSB and supporting conduit to insure that the fixture does not vibrate loose.
3. Make supply connections. For multiple voltage fixture, first determine correct line voltage. Then select the proper fixture voltage lead, remove crimped cap and connect to supply voltage lead. Insulate all unused leads individually.
4. Insert spliced connections into PSB and reattach cover.

For hook, cord and plug options:

1. Attach hook securely to approved support ensuring that the hook latch closes.
2. If hardwiring to junction box, verify correct line voltage. For multiple voltage fixture, voltage can be selected and changed by removing the coverplate screws from the pendent splice box and selecting the proper fixture voltage leads. Insulate all unused leads individually.
3. Verify that all receptacles, connectors and junction boxes are rated for the environment in which they will be utilized per all applicable local and national codes.

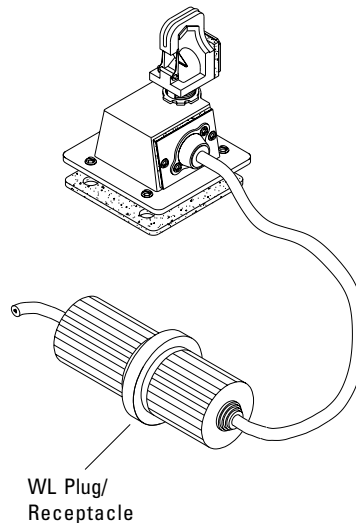

GROUNDING NOTE: These fixtures must be grounded in accordance with NEC/CEC and applicable local codes and ordinances.

WARNING: Check to be sure the proper fixture voltage lead has been selected to match the supply voltage. Improper wiring may result in ballast failure and voids all warranties. NEVER perform maintenance or cleaning while fixture is energized.

LAMP INSTALLATION

Prior to installing the lamp in the fixture, check to make sure the lamp is the correct type and wattage. Screw the lamp securely into the socket, back it out one or two turns, then screw lamp back in, making sure it is secure. This procedure properly seats lamp in the socket.

CAUTION: Observe lamp manufacturer's recommendations/restrictions on lamp operations, ballast type, burning position, etc. If TE/TX fixture is equipped with QRS, remove the extension bracket prior to installing optical.

NOTE: This instruction sheet explains housing installation. For Optical Assembly refer to instruction sheet in reflector carton.

TROUBLESHOOTING

If this fixture fails to operate properly, check to make sure:

- The correct lamp is installed.
- The fixture is wired correctly.
- The lamp is not faulty.
- The fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is proper.

If all these variables have been checked and the fixture still does not operate properly, contact your local Lithonia Lighting distributor.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(For Your Protection, Read Carefully)


- This fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.
- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Use approved connectors for all electrical connections.
- ALL work should be done by a qualified electrician.
- **WARNING:** NEVER disconnect any component while power supply is engaged.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Sur réception de l'appareil et des accessoires (emballés séparément), vérifier la marchandise afin d'informer la compagnie de transport de tout dommage apparent. Comparer la description de la feuille d'emballage à celle de l'étiquette du produit afin de confirmer l'exactitude de la livraison.

Boîtier pour endroits mouillés Séries TE/TX

Sodium Haute Pression,
Halogénures Métalliques ou Vapeur
de Mercure

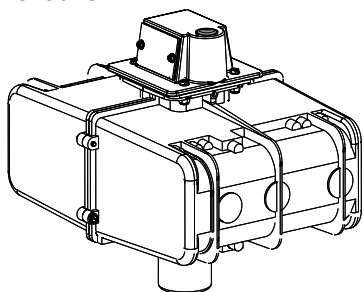

Pour les blocs optiques suivants :

A20	A165	E17
A23	PA22C	E22
A26	PA25ALE	A30
PA25D	A125	

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

(À lire attentivement, pour votre
protection)


- Cet appareil doit être câblé selon les codes d'électricité et les lois en vigueur.
- La sécurité exige une mise à la terre conforme.
- Utiliser des connecteurs approuvés pour toute connexion.
- Un électricien qualifié doit procéder à l'installation.
- **AVERTISSEMENT:** Ne JAMAIS débrancher un composant lorsque l'appareil est sous tension.

Avant de procéder à l'installation

Lire attentivement les directives. Si quelque directive n'est pas bien comprise, communiquer avec le distributeur Lithonia avant l'installation.

INSTALLATION : Boîtier pour endroits mouillés Séries TE/TX


Ces appareils sont conçus en vue d'un montage facile à la boîte d'épissage Lithonia (PSB).

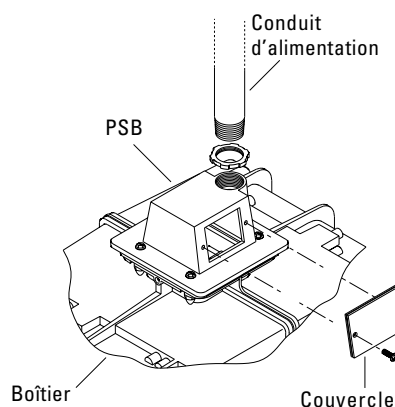

1. Enlever les vis du couvercle de la boîte d'épissage (PSB).
2. Fixer solidement la PSB au conduit de $\frac{3}{4}$ po ou à un autre type de support approuvé pour endroit mouillé. Un écrou de blocage doit être utilisé entre la PSB et l'élément de support afin d'éviter tout relâchement par vibration.
3. Raccorder à l'alimentation. D'abord déterminer la tension adéquate s'il s'agit d'un appareil multi-tensions. Choisir le conducteur approprié, enlever le capuchon et raccorder à l'alimentation. Isoler individuellement chaque conducteur non utilisé.
4. Remplacer les connexions dans la PSB et fixer le couvercle.

Pour les options crochet, cordon et fiche:

1. Fixer solidement le crochet au support approuvé s'assurant que le fermoir du crochet soit bien fermé.
2. En cas de raccordement fixe à la boîte de jonction, vérifier la tension de l'alimentation. Pour choisir la tension d'un appareil multi-tensions, enlever les vis du couvercle de la PSB et choisir les conducteurs appropriés. Isoler individuellement tout conducteur inutilisé.
3. Vérifier que toutes les prises, boîtes de jonction et tous les conducteurs soit conformes à l'emplacement où ils seront utilisés, d'après les codes applicables.

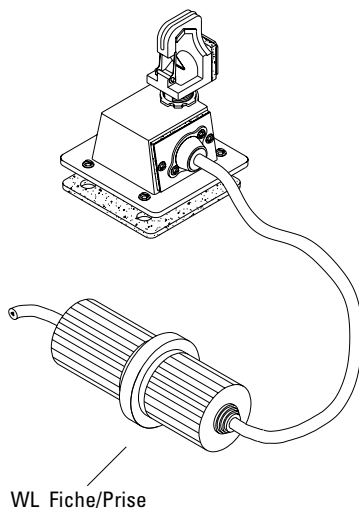

MISE À LA TERRE: Ces appareils doivent être mis à la terre conformément aux codes et règlements locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT: Vérifier d'avoir respecté les directives de raccordement et choisi le conducteur convenant à la tension d'alimentation. Un câblage inadéquat pourrait causer une défectuosité du ballast et annuler toute garantie. Ne JAMAIS effectuer l'entretien ou nettoyage lorsque l'appareil est sous tension.

INSTALLATION DE LA LAMPE

Avant d'installer la lampe dans l'appareil, s'assurer d'utiliser une lampe de type et puissance adéquats. Visser la lampe, dévisser d'un ou deux tours, puis revisser. Ceci confirme que la lampe est bien vissée dans la douille.

MISE EN GARDE: Respecter les recommandations et consignes du fabricant de la lampe quant au fonctionnement, type de ballast, position d'utilisation, etc. Si l'appareil TE/TX est muni du QRS, enlever la ferrure de rallonge **avant** d'installer le bloc optique.

NOTE : Ces directives expliquent l'installation du boîtier. Pour le Bloc Optique, se référer aux directives fournies avec le réflecteur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de mauvais fonctionnement, vérifier:

- Que la lampe utilisée est adéquate.
- Que la lampe n'est pas défectueuse.
- Que la tension d'alimentation à l'appareil est adéquate.
- Que les connexions ont été effectuées correctement.
- Que l'appareil est mis à la terre correctement.

Si tous ces éléments ont été vérifiés et que l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, veuillez communiquer avec votre distributeur Lithonia Lighting.